

irit[®]
www.irit.com.ru

Производитель: Шанхай АМП Имв&Экст Ко., Лтд., (Korai) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd
Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China
Импортер: ООО «ТехниМирот» (Россия), 121087,
Москва, ул. Новозаводская, д. 8, корпус 4, этаж 1, пом. VIII, с.п. 46

irit[®]

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации
Manual Instruction



Дата ремонта

« » _____ 20 г.

Содержание ремонта _____

Подпись лица,
производившего ремонт _____

Печать сервисного центра
Прибор принят,
претензий не имею
_____/_____/_____

Дата ремонта

« » _____ 20 г.

Содержание ремонта _____

Подпись лица,
производившего ремонт _____


Печать сервисного центра
Прибор принят,
претензий не имею
_____/_____/_____

Щетка паровая электрическая
Electric Steam Brush

IR-2307

Description:

1. Water fill cover
2. Water tank
3. Body
4. Soleplate
5. Power indicator light
6. Steam button
7. Handle
8. Cord
9. Hanging loop
10. Creaser
11. Fabric Brush
12. Lint Brush
13. Measuring cup

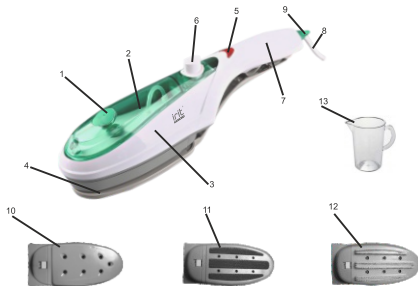

Attachments:

Creaser

It's perfect for horizontal steam ironing all fabrics including delicate: wool, linen, silk. It can be used for dealing with edges and the bottoms, ties, collars.

Fabric Brush

Fabric Brush can refresh clothes and furniture. It works great on garments, drapes and upholstery.

Lint Brush

Lint brush easy removes lint, dust, hair and so on.

Important safeguards

1. Please read the owner's manual before using the product.
2. Before connecting the appliance, please check if the voltage of the product corresponds to the local main voltage.
3. Do not immerse the appliance in water or other liquids.
4. When using brush, you are recommended to use filtered water.
5. During the appliance is electrified, operator must not leave, must not let children touch the brush.
6. When filling water or pouring out remaining water. Please pull out the plug first.
7. Never use any accessory attachments that was not sold with/for your Steam brush
8. If the supply cord is damaged, it must be replaced by service center or qualified persons in order to avoid a hazard.
9. The brush is not to be used if there are visible signs of damage.
10. Never attempt to steam clothing while wearing it.
11. Don not push steam button too quickly, steam brush may squid water
12. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety
13. Never use any liquid other than water in Steam brush.
14. During operation, avoid getting steam onto your hands or other body parts to prevent severe burns.

FILL WATER TANK

- Open the water tank cover.
- Fill the water tank by using the water cup provided.
- Fill the water cup up to the max level mark indicated on it.

- Pour water into Steam Brush reservoir.
- Close water reservoir cover, make sure secure.

Operating Steam Brush:

- Install one of the three attachments of steam brush to the heating plate until it clicks into the lock.
- Plug Steam Brush into outlet, the indicator will light up.
- When indicator light is off, steamer is ready to use.
- Leave Steam Brush for a few seconds to reach operating temperature.
- Allow the unit to cool down before every time you add water to the water tank.
- *For optimal performance use DISTILLED WATER, never use anything but water.
- Do not press the steam button until the indicator light turns off.

Intended using

The Steam Brush removes wrinkles from all of your clothes similar than an iron, but is less likely to harm most fabrics. Please refer to label on items of clothing to check if garment can be steamed. Some fabrics, e.g., leather, suede, and some velvet, may not be suitable for steaming. If you are not sure, steam a small part of the inside of a garment to test that it does not damage the fabric before steaming the entire garment.

Care and cleaning

For cleaning, use a soft cloth. Never use sandpaper, vinegar or other chemical solutions. To clean plastic surfaces using ordinary soap and water solution.

Storage

Pull the plug out of the socket. Remove water from the water tank and allow it to cool completely.

TECHNICAL PARAMETERS:

Voltage: 220-240V/50Hz
Power: 700 W

Service life is 2 years


The date of manufacture is marked on the packaging.
The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.
For household usage only.
Do not leave unattended!

Made in China



Описание:

1. Отверстие для заполнения водой
2. Резервуар для воды
3. Корпус
4. Подошва
5. Световой индикатор работы
6. Кнопка подачи пара
7. Ручка
8. Сетевой шнур
9. Петля для подвешивания
10. Насадка с плоской подошвой
11. Насадка с тканевой подошвой
12. Насадка-щетка
13. Мерный стакан

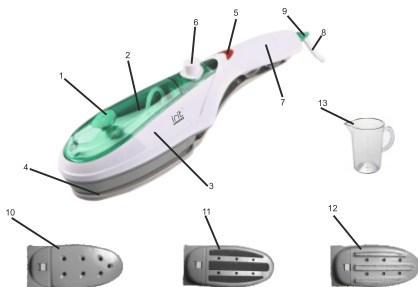

Насадки:

Насадка с плоской подошвой

Идеально подходит для горизонтального отпаривания и глажения всех видов тканей, включая деликатные: шерсть, лен, шелк. Можно использовать, чтобы разгладить края и низ изделия, галстуки и воротники.

Насадка с тканевой подошвой

С помощью насадки можно осветить одежду и мебель. Используется для глажения предметов одежды, одежды с декоративной отделкой и мягкой мебели.

Насадка-щетка

Насадка щетка легко очищает изделие от мусора, пыли, волос и т.д.

Меры безопасности

- Прежде, чем приступить к работе с прибором, внимательно прочтите инструкции.
- Перед включением прибора проверьте, соответствует ли напряжение электросети напряжению, указанному на щетке.
- Используйте прибор только в соответствии с его назначением, описанным в руководстве.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Никогда не держите за сетевой шнур, отключая прибор от электросети, возьмитесь за сетевую вилку и аккуратно выньте его из розетки.
- Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими поверхностями. Избегайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Прежде чем убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть.
- Всегда отключайте щетку от электросети, когда вы наполняете ее водой, или перед чисткой.
- Всегда отключайте щетку от электросети, если она не используется.
- Не пользуйтесь щеткой с поврежденным шнуром питания, а также после ладения прибора или обнаружения неисправностей в его работе. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте щетку самостоятельно. Для осмотра или ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте работающую или не остывшую щетку без присмотра, если рядом находятся маленькие дети. Даже если щетка отключена от сети, из нее может выделяться пар. После использования положите щетку в недоступное для детей место.
- Не используйте щетку для чистки одежды, одетой на человеке. Это может вызвать получение серьезных ожогов горячим паром и водой. Всегда используйте плечики для одежды.
- **Внимание!** Запрещается заливать в резервуар для воды ароматизирующие жидкости, уксус, раствор крахмала, реагенты для удаления накипи, химические вещества или другие жидкости.
- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Не оставлять без присмотра!
- Во время работы избегайте попадания пара на руки или другие части тела. Возможен сильный ожог.

Наполнение емкости водой

- Откройте крышку емкости и наполните ее водой. Чтобы прибор прослужил дольше, используйте кипяченую или дистиллированную воду.
- **Примечание:** при подключении щетки к электросети из отверстий может выделиться небольшое количество пара даже в том случае, если кнопка подачи пара не нажата. Это не означает наличия неисправности в приборе.

Как использовать щетку

- Установите одну из трех насадок паровой щетки в пластину для нагрева до щелчка фиксатора
- При подключении щетки к сети загорится световой индикатор нагрева, при достижении рабочей температуры световой индикатор погаснет. Для выхода пара необходимо нажать кнопку подачи пара.
- **Примечание:** слишком частое нажатие кнопки может вызвать появление капель воды.
- Не нажимайте кнопку подачи пара пока световой индикатор не погаснет.

Назначение прибора

- Прибор можно использовать для любых типов одежды и тканей. Если у вас есть сомнения в том, можно ли использовать прибор попробуйте очистить ткань с помощью прибора с изнаночной стороны.
- При очистке таких тканей как шелк или вельвет, обрабатывайте ткань паром, держа щетку на некотором расстоянии от изделия.
- Вы также можете улучшить внешний вид мебельной обивки, обработав ее паровой щеткой. При чистке мебели периодически переворачивайте щетку в вертикальное положение

Уход за одеждой

- Повесьте одежду на плечики.
- Придерживая рукой одежду, слегка прижмите щетку к одежде, и периодически нажимая кнопку подачи пара, одновременно перемещайте щетку. Таким образом пар глубоко проникает в ткань, разглаживая ее, а щетка снимает с одежды лишний ворс или пух.
- После чистки повесьте одежду на плечики и дождитесь, пока она остынет.

Чистка и уход

- Периодически протирайте корпус прибора (после того как он полностью остынет) влажной тканью.
- Насадку щетки можно промывать в воде с добавлением небольшого количества мягкого моющего средства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочее напряжение: 220-240В/50Гц
Потребляемая мощность: 700Вт

СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА: 2 ГОДА

Дата изготовления указана на упаковке.

Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектацию товара без уведомления покупателя. Товар предназначен только для бытовых целей. Не оставлять без присмотра!

Сделано в Китае.



Наименование изделия Щетка паровая электрическая

Номер модели IR-2307

Серийный номер BYA04012020

Дата продажи « » _____ 20 г.

М.П.
торгующей
организации

Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ "IRIT". Данный талон дает Вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течении 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации.

В случае возникновения неисправностей техники в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр, адреса и телефоны которых указаны на обороте гарантийного талона. Сервисный центр произведет ремонт или выпшет акт, в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта Вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена.

После истечения гарантийного срока сервисные центры, указанные в гарантийном талоне, всегда готовы предложить Вам свои услуги по ремонту бытовой техники "IRIT".

Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок которых изложен в Инструкции по эксплуатации.

Гарантийное обслуживание не производится при:

- несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных Инструкции по эксплуатации;
- утрате гарантийного талона;
- ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других, непредусмотренных инструкцией вмешательствах;
- механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- использовании изделия в целях, для которого оно не предназначено;
- внесение изменений и/или исправлений в текст данного талона.

С внешними данными и комплектацией товара ознакомлен: _____ (подпись)

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие. Без предъявления данного талона, его неправильном заполнении и/или отсутствии печатей торгующей организации на талоне и корешках, претензии к качеству не принимаются.

Россия

Санкт-Петербург
ул. Бабушкина, д. 29, тел.: 8 950 020 79 31

Дзержинск
ООО «Авторизованный Сертифицированный Сервисный Центр «Радуга»
ул. Чапаева, д. 69/2, тел.: 8 930 801 06 06, (8313) 28-13-85
Центральная приемная: 8-830-800-99-22, (8313) 21-86-30
www.raduga-servicedz.ru

Екатеринбург
ИП «Либедев А.А.», ул. Амундсена, д. 64, тел. (343) 240-26-60
СЦ «Мастер-Сервис», ул. Д.Зверева, д.31 литер А, оф.2, тел.: (343) 385-12-89

Иркутск
ИП Чураев Э.В., ул. Литвинова, д. 20, стр.10, оф. 4.4/4, тел.(3952) 20-90-06

Ишкар-Ола
ИП Бешкярва С.В., ул. Советская, д. 173, тел.: (8362) 457-368, 417-743

Казань
ООО Элет Казань, ул. Восстания д. 100 корп. 45, тел.: (843) 240-64-94

Кемерово
ООО «Сервисный центр МастерЪ»
ул. В.Волошиной, 4, тел.: (8-384-2)38-19-43,38-19-91
ИП Кученко В.В., пр. Ленина, 21а, оф. 213, тел.: 8 960 900 09 28
Кинешма (Ивановская область)
ООО «Ирина», ул. Фрунзе, д.1, тел.: 8(49331) 56-985

Киров
ООО «Кран-Сервис», ул. Некрасова, д.42, тел.: (8332)577810, 547077

Краснодар
«Феникс» (ИП Кутелова С.В.),
ул. Героев-разведчиков, д.40, оф. 28,
Режим работы: вт. - пт. с 10 до 19, сб. с 10 до 16,
выходные - выходные. Понедельник, тел.: 8 900 26 23 700
ИП Бабаков А.А., БАТ-СЕРВИС

Красноярск
ул. Белозерная 1/1, тел. 8 918 102 00 10, 8 961 501 92 22

Челяск
ИП Высоцкий В.А., ул. Спандаряна, 7, скл. 9, тел. (391) 2935-433

Челяск
АСЦ «Ю-Сервис», пр.Ленина, 340 В, тел.: (8782) 273060

Ленинск-Кузнецкий
ИП Невзев Г.К., пр. Кирова, 165, тел.: 8-950-274-59-23

Новосибирск

830086 Новосибирск ул. Северный проезд 7
ООО «РЦБО» (Региональный центр бытового обслуживания)
Тел.: (383) 230-31-35, 230-31-36

Омск
«Мастерская Космос», пр. Космический, 97а, корп.4, тел.: (3812) 57-04-57

Оренбург
ИП Ломакина Ю.Н., ул. Новая д. 4, лит. Г, тел.: (3532) 437-437

Орск
ИП Бердников В.В., ул. Батумская, 25, тел.: (3537) 372-383

Пермь
СЦ «СК-сервис», ул. Деревобудочная, д. 3, корп. Б, тел. (342) 221-4039

Петрозаводск
СЦ «Электрон», ул. Ленинградская, д. 20, тел. 8(8142)595-015

Ростов-на-Дону
Мастерская №8, пр. Ворошиловский 75/124, тел.: 8 (863) 221-04-33
asc@master-8.ru

Самара
ИП Деметьев А.Н., ул. Енисейская, д. 52, оф. 8, тел.: (846) 931-85-46

Советская Гавань
ООО «Сервисный центр по ремонту бытовой техники»
ул. Киевская, д. 27, офис 26, тел.: (42138) 44-666

Тюмень
ООО «Путьсар», ул. Республики д.169/5, тел.: (3452)201-905, 208-265, 289-856, 280-869, 759-508

Ульяновск
ООО «Неон», ул. Моторостроителей, д. 14/1, тел.: (3452) 428890, 614601

Ульяновск
АСЦ «Техно-Сервис», пр. Гая, д. 41а, тел.: 8 (8422) 47-72-72, 72-71-05

Челяск
ООО «ВТТ-Сервис», пр. И.Яковлева, 4/2, тел.: (8352) 637-324

Челяск
ООО ТТЦ «Гарант-Сервис», ул. Кожвадова, д.4 оф.3, тел. (351) 791-74-62

Казахстан

Павлодар
Сервис центр «Elektra», ул. Чокина 38/1 (3 этаж),
Тел.: 8 (7182) 34-32-02, E-mail: elektra_sc_pvd@mail.ru

Республика Беларусь

Могилев
ОДО «Белоплитор», пр. Мира, д. 10, тел.: (375) 222-723-099

Минск
ЧУП «Сервис Точка Бай», 220072, ул. П Бровки, д. 17, оф. 101,
тел.: (375-17) 284-02-03, 284-03-35

В связи с расширением сети сервисных центров, адреса организаций, осуществляющих гарантийное обслуживание, уточняйте у продавца или в сети Интернет: www.irit.com.ru
По вопросам претензий к работе сервисных центров просьба обращаться по адресу:

195213, г. Санкт-Петербург, а/я 42, ООО "ТехноСеть". Тел. (812) 449-04-39, e-mail: service@rtp.sp.ru, service2@rtp.sp.ru

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №



Модель:

Дата продажи

« » _____ 20 г.

Наименование Щетка паровая электрическая

Модель IR-2307

Сер. номер BYA04012020

Ф.И.О. клиента _____

Телефон _____

Адрес _____

М.П.
торгующей
организации

Инициалы производителя

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №



Модель:

Дата продажи

« » _____ 20 г.

Наименование Щетка паровая электрическая

Модель IR-2307

Сер. номер BYA04012020

Ф.И.О. клиента _____

Телефон _____

Адрес _____

М.П.
торгующей
организации

Инициалы производителя