

irit®


MANUAL INSTRUCTION ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Electric Shaver Бритва электрическая аккумуляторная

IR-3020

Description

1. Cover
2. Foil
3. Mark of correct positioned grid
4. Shaving block
5. Lock button of shaving block
6. Body
7. Switch button
8. Discharge indicator
9. Charging cable
10. Cleaning Brush

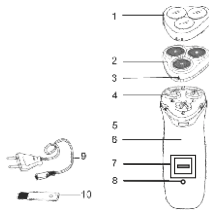

Attention!

The appliance is not intended for professional use.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Before commissioning this device please read the instruction manual carefully.
- Check that the main voltage corresponds to the voltage indicated on the rating label
- Always unplug the appliance before cleaning and when device not in use
- Under no circumstances must the device be placed in water or other liquid, or come into contact with such.
- Do not use the device with wet or moist hands.
- Do not allow children play with the appliance
- Do not leave the appliance unattended
- Do not use accessories which were not supplied with appliance
- Use the power cord or adapter is specifically designed for this appliance.
- Do not attempt to repair the device by yourself. If you encounter problems, please contact the nearest service center
- Do not use the machine in inflammations of the skin.
- This appliance should not be operated by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance by a person responsible for their safety.

Charging

- Before using shaver or after a long break in its operation requires an 8-hour battery charge
 - Plug the charger into the charging socket from the bottom of body, then plug the charging into net
 - Charging shaver can be used during 30 minutes
 - Recommended charge duration – 8-16 hours
 - Charged shaver can be used during 7 days
- Warning!** Do not charge battery more than 20 hours, with temperature low than 10 C and more than 40 C, it may cause to a reduction of its electric capacity

Operation

- Remove the lid and press the power button
- Lightly touching the skin, move shaving heads in the direction opposite of hair growth
- After shaving finished, shaver should be switched OFF

Trimmer operation

- Trimmer is intended for trimming sideburns and mustache care
- Slide the switch of trimmer upwards
- For switching of device push the button (7)
- Place the trimmer at the correct angle to the skin and slowly move it down, trimming mustache or sideburns
- Clean the trimmer after each operation with the brush
- Lubricate trimmer with drop of special oil every 6 months

Cleaning

For long working life of shaver regularly clean it in accordance with manual instruction.

1. Push the Lock button of shaving block (5) and remove it.
 2. Clean shaving block inside and outside with brush
 3. Set shaving block on its place, close the lid and take it away for storage
 4. Recommended clean shaving heads one time in 2 months
 5. Remove shaving block. Turn the wheel anticlockwise and remove the retaining frame
 6. Remove and clean shaving heads
 7. Clean rotating and fixed blades with brush
 8. After cleaning set shaving heads into shaving block, install retaining frame and turn wheel to a clockwise. Set the shaving block to unit.
- Attention!**
- Clean shaving heads under the water jet
 - Do not wipe shaving heads with a towels or cloth to avoid damage of shaver.
 - Let dry shaving heads
 - After cleaning cover shaving head with a protection cap

RATED PARAMETERS:

Power – 3W
Voltage 220 – 240V/50Hz

Service life 2 years

The date of manufacture is marked on the packaging.
The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.

For household usage only.
Do not leave unattended!

Made in China



Гарантийный талон №

Наименование изделия Бритва электрическая аккумуляторная

Номер модели IR-3020

Серийный номер УУ18102020

Дата продажи « » 20 г.

М.П.
торгующей
организации

Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ "IRIT". Данный талон дает Вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации.

В случае возникновения неисправностей техники в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр, адреса и телефоны, которых указаны на обороте гарантийного талона. Сервисный центр проведет ремонт или вышлет акт, в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта Вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена.

После истечения гарантийного срока сервисные центры, указанные в гарантийном талоне, всегда готовы предложить Вас свои услуги по ремонту бытовой техники "IRIT".

Гарантия не включает в себя периодические обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок которых изложен в Инструкции по эксплуатации.

Гарантийное обслуживание не производится при:

- несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных Инструкцией по эксплуатации;
 - утрате гарантийного талона;
 - ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других, непредусмотренных инструкцией вмешательствах;
 - механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
 - использовании изделия в целях, для которого оно не предназначено;
 - внесении изменений и/или исправлений в текст данного талона.
- С **внешними** данными и комплектацией товара ознакомлены: _____ (подпись)

Содержание гарантийный талон и чек контрольно-часовой машины на изделие. Без предоставления данного талона его неправильном заполнении и/или отсутствии печатей торгующей организации на талоне и корешках, претензии к качеству не принимаются

irit®

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №

Дата продажи

« » 20 г.

Наименование Бритва электрическая аккумуляторная

Модель IR-3020

Сер. номер УУ18102020

Ф.И.О. клиента _____

Телефон _____

Адрес _____

М.П.
торгующей
организации

irit®

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №

Дата продажи

« » 20 г.

Наименование Бритва электрическая аккумуляторная

Модель IR-3020

Сер. номер УУ18102020

Ф.И.О. клиента _____

Телефон _____

Адрес _____

М.П.
торгующей
организации

Региональные центры сервисного обслуживания



<p>Россия</p> <p>Санкт-Петербург ул. Бабьинская, д. 29, тел.: 8-950-020-79-31</p> <p>Дзержинск ООО «Анализированный Сертифицированный Сервисный Центр «Эдагрус» г. Дзержинск, ул. Гаврилова, д. 69/2, тел.: 8-330-801-06-06, (8313) 28-13-85</p> <p>Пенза Центральная приемная: 8-800-900-99-22, (8813) 21-96-30 www.gadupa-service.ru</p> <p>Екатеринбург ИП «Гебергер А.А.», ул. Амурская, д. 64, тел.: (343) 240-26-60 СЦ «Мастер-Сервис», ул. Д. Зверева, д.31 литер А, оф. 2, тел.: (343) 385-12-89</p> <p>Иркутск ИП Чурков Э.В., ул. Ливинцова, д. 20, стр. 10, оф. 4,44, тел.: (3952) 20-90-06 Мошар-Орла ИП Балагурова С.А., ул. Советская, д. 173, тел.: (8362) 451-368, 417-17-43</p> <p>Казань ООО «Эпик Казань», ул. Восстания, д. 100 корп. 45, тел.: (943) 240-94-94</p> <p>Кемерово ООО «Сервисный центр МастерЪ» ул. В. Волошиной, 4, тел.: (8-384-2)38-19-43;38-19-91 ИП Кувшинов В.В., пр. Ленина, 21а, оф. 213, тел.: 8-960-900-09-28</p> <p>Киевщина (Украинская область) ООО «Ириана», ул. Фрунзе, д. 1, тел.: 8(49331) 56-985</p> <p>Краснодар ИП Демидко Лилия (Катерина С.В.) ул. Первомайская, д.44, оф. 28 Филиал работы: вт - пят с 10 до 19, сб - с 10 до 16, выходные - воскресенье, Понедельник, тел.: 8-900-26-23-70</p> <p>Красноярск ИП Высоцкий В.А., ул. Сахарова, 7, оф. 9, тел. (391) 2935-433</p> <p>В связи с расширением сети сервисных центров, адреса организации, осуществляющей сервисное обслуживание, уточняем и продавли в сайт Интернет: www.iRiT.com.ru По вопросам притязаний к работке сервисных центров просье обращаться по адресу: 195213, г. Санкт-Петербург, ая 42, ООО "ТрансСеть", тел: (812) 419-94-39; e-mail: service@pr.sp.ru, service@pr.sp.ru</p>	<p>Черкесск АДЦ «Юг-Сервис», пр. Ленина, 340 В, тел.: (8782) 270300</p> <p>Ленинградская область ИП Навешев Г.К., пр. Кирова, 166, тел.: 8-960-274-59-23</p> <p>Москва и Новая Черныши ООО «ИИТ-108» ул. Гербовый, д. 15, корп. 2 Время работы: 09:00 - 20:00 пн-пт, суббота 11:00-16:00 Тел.: 8 (499) 1352-92-83; 8 916 50 09 108 www.mpt108.ru info@mpt108.ru</p> <p>Новосибирск 830088 Новосибирск ул. Северный проезд, 7 ООО «РПСКО» Региональный Центр бытового обслуживания Тел.: (383) 230-31-35; 230-31-36</p> <p>Одесса «Альперсера Корпус», пр. Коммунистический, 97а, корп. 4, тел.: (3812) 57-04-57</p> <p>Орлебург ИП Дюковина Ю.Н., ул. Новая, д. 4, лит. Г., тел.: (3532) 437-437</p> <p>Росовная-Долу ИП Герасимов А.В., пр. Ворошиловский 751/124, тел.: 8 (863) 22 14-94-33</p> <p>Советская Гаваа ООО «Сервисный центр по ремонту бытовой техники» ул. Кавская, д. 21, оф.иб. 26, тел.: (42158) 44-66-66</p> <p>Ульяновск АДЦ «Текно-Сервис», пр. Гая, д. 41а, тел.: 8 (8422) 47-7472, 7471-1405</p> <p>Челябинск ООО ПЦД «Заряд-Сервис», ул. Кожеева, д. 4 оф.3, тел. (351) 791-114-62</p>
<p>Кавказстан</p> <p>Павлодар Сервисный центр «Екита», ул. Чочина 38/1 (3 этаж), тел.: 8 (7182) 34-32-02. E-mail: e.kita_sc_rv@mail.ru</p>	<p>Дата ремонта « » 20 г.</p> <p>Содержание ремонта</p> <hr/> <p>Дата ремонта « » 20 г.</p> <p>Содержание ремонта</p> <hr/> <p>Подпись лица, производящего ремонт</p> <hr/> <p>(подпись) фамилия, имя, отчество</p> <p>Подпись лица, производящего ремонт</p> <hr/> <p>(подпись) фамилия, имя, отчество</p>

ответственно за их безвозвратность.
Если бы не были рассмотрены и устранены неисправности, мы бы продолжили работу по устранению неисправности прибора.
Мы позволим попробовать прибором лицам с ограниченными физическими возможностями или лицам с отсутствием опыта и знания.
● Не разрешайте зарядку устройств в таких местах, где они могут упасть в воду.
● Всегда пользуйтесь бритвой только по назначению, как указано в данной инструкции.
● Если бритва не работает должным образом, обратитесь к производителю или в специализированный сервисный центр.
● Во избежание травм не пользуйтесь бритвой, если повреждены внешние элементы бритвы или повреждены сетки бритвы, чтобы избежать контакта с кожей.
● Не разрешайте работу с бритвой на неподходящих сетках бритвы, чтобы избежать повреждения бритвы.
● Если вы заметили какие-либо неисправности, немедленно выключите бритву и обратитесь к производителю.
● Для предотвращения повреждений бритвы обращайтесь к производителю, входящим в комплект поставки.
● Для предотвращения повреждений бритвы обращайтесь к производителю, входящим в комплект поставки.
● Не разрешайте использовать бритву в местах с повышенной влажностью, дожде или в месте, где вы можете находиться в непосредственной близости к воде, в том числе в душе, ванне или в бассейне.
● Не разрешайте использовать бритву в местах с повышенной влажностью, дожде или в месте, где вы можете находиться в непосредственной близости к воде, в том числе в душе, ванне или в бассейне.
● Не разрешайте использовать бритву в местах с повышенной влажностью, дожде или в месте, где вы можете находиться в непосредственной близости к воде, в том числе в душе, ванне или в бассейне.
● Не разрешайте использовать бритву в местах с повышенной влажностью, дожде или в месте, где вы можете находиться в непосредственной близости к воде, в том числе в душе, ванне или в бассейне.
● Не разрешайте использовать бритву в местах с повышенной влажностью, дожде или в месте, где вы можете находиться в непосредственной близости к воде, в том числе в душе, ванне или в бассейне.

Мерта безопастности

Внимание: данное устройство не предназначено для профессионального использования

1. Крышка
2. Сетка бритвенной установки сетки (2)
3. Металлический блок
4. Бритвенный блок
5. Кнопка фиксатора бритвенного блока
6. Кнопка фиксации
7. Выключатель питания
8. Выключатель зарядки
9. Шнур с зарядным устройством
10. Кисточка

ИР-3020

Бритва электрическая аккумуляторная

Инструкция по эксплуатации



1. Перед первым использованием бритвы или после длительного хранения в ее корпус включено зарядное устройство (З) в розетку зарядки с выключенной стороны.
● Вставив зарядку в зарядное устройство (З) в розетку зарядки с выключенной стороны, индикаторный светодиодный индикатор (Л) загорится.
● Рекомендуется использовать зарядку непрерывно в течение 30 минут.
● Зарядка бритвы может использоваться в течение 7 дней.
● Зарядная бритва может использоваться в течение 20 часов и при этом полностью заряжена.
● Рекомендуется использовать зарядку в течение 7 дней.
● Зарядная бритва может использоваться в течение 20 часов и при этом полностью заряжена.
● Рекомендуется использовать зарядку непрерывно в течение 30 минут.
● Зарядка бритвы может использоваться в течение 7 дней.
● Зарядная бритва может использоваться в течение 20 часов и при этом полностью заряжена.
● Рекомендуется использовать зарядку непрерывно в течение 30 минут.

Использование тримера

1. Выключите тример и снимите крышку тримера.
2. Проверьте, чтобы бритва была полностью заряжена.
3. Включите тример и снимите крышку тримера.
4. Выключите тример и снимите крышку тримера.
5. Проверьте, чтобы бритва была полностью заряжена.
6. Включите тример и снимите крышку тримера.
7. Выключите тример и снимите крышку тримера.
8. Проверьте, чтобы бритва была полностью заряжена.
9. Включите тример и снимите крышку тримера.
10. Выключите тример и снимите крышку тримера.

Очистка электробритвы

1. Выключите тример и снимите крышку тримера.
2. Проверьте, чтобы бритва была полностью заряжена.
3. Включите тример и снимите крышку тримера.
4. Выключите тример и снимите крышку тримера.
5. Проверьте, чтобы бритва была полностью заряжена.
6. Включите тример и снимите крышку тримера.
7. Выключите тример и снимите крышку тримера.
8. Проверьте, чтобы бритва была полностью заряжена.
9. Включите тример и снимите крышку тримера.
10. Выключите тример и снимите крышку тримера.

Технические характеристики:

Техническое наименование: Z20-240/B/50/P
Потребляемая мощность: 5 Вт
Средняя нагрузка: 20-240/B/50/P
Время зарядки: 30 мин.
Время работы: 20-240/B/50/P
Тип аккумулятора: Ni-MH
Температура хранения: от 0 до 40°C
Температура использования: от 0 до 40°C

Зарядка