

## Гарантийный талон №

irit®

Наименование изделия Метеостанция электронная с часами

Номер модели IR-708

Серийный номер ХНФ02082020

Дата продажи « » \_\_\_\_\_ 20 г.

М.П.  
торгующей  
организации

### Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ "IRIT". Данный талон дает Вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течении 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации.

В случае возникновения неисправностей техники в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр, адреса и телефоны которых указаны на обороте гарантийного талона. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт, в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта Вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена.

После истечения гарантийного срока сервисные центры, указанные в гарантийном талоне, всегда готовы предложить Вам свои услуги по ремонту бытовой техники "IRIT".

Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок которых изложен в Инструкции по эксплуатации.

### Гарантийное обслуживание не производится при:

- несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных Инструкцией по эксплуатации;
- утрате гарантийного талона;
- ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других, непредусмотренных инструкцией вмешательствах;
- механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- использовании изделия в целях, для которого оно не предназначено;
- внесение изменений и/или исправлений в текст данного талона.

С внешними данными и комплектацией товара ознакомлен: \_\_\_\_\_ (подпись)

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие. Без предъявления данного талона, его неправильного заполнения и/или отсутствия печатей торгующей организации на талоне и корешках, претензии к качеству не принимаются.

<p>irit®</p> <p>КОРЕШОК К ТАЛОНУ №</p> <p>Модель: _____</p> <p>Дата продажи « » _____ 20 г.</p> <p>Наименование <u>Метеостанция электронная с часами</u></p> <p>Модель <u>IR-708</u></p> <p>Сер. номер <u>ХНФ02082020</u></p> <p>Ф.И.О. клиента _____</p> <p>Телефон _____</p> <p>Адрес _____</p> <p>М.П. торгующей организации</p> <p>Подпись продавца _____</p>	<p>irit®</p> <p>КОРЕШОК К ТАЛОНУ №</p> <p>Модель: _____</p> <p>Дата продажи « » _____ 20 г.</p> <p>Наименование <u>Метеостанция электронная с часами</u></p> <p>Модель <u>IR-708</u></p> <p>Сер. номер <u>ХНФ02082020</u></p> <p>Ф.И.О. клиента _____</p> <p>Телефон _____</p> <p>Адрес _____</p> <p>М.П. торгующей организации</p> <p>Подпись продавца _____</p>
---	---

irit®


## MANUAL INSTRUCTION ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Weather Station Alarm Clock Метеостанция электронная с часами IR-708



### Description

- 1) Batteries compartment
- 2) MODE button
- 3) UP button
- 4) DOWN button
- 5) °C/°F
- 6) MAX/MIN button
- 7) S/C button
- 8) LIGHT/SNOOZE button

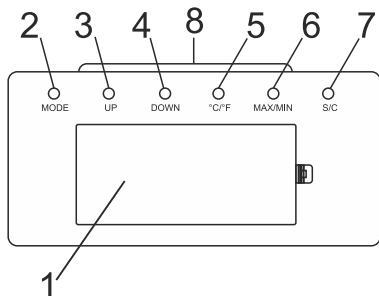

### Important safeguards:

Please read this manual instruction carefully before using an appliance for the first time.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

This is a household appliance only, not industrial. Use it for its intended purpose only and carefully follow the manual instruction.

Never use the appliance near hot surfaces.

Do not use outdoors.

Stand the appliance on a table or flat surface.

Never immerse the appliance in water or any other liquids.

If any defects found, apply to the buyer.

### Function:

- Display features Time, Date, Week, Temperature and Humidity
- Color display with LED backlight
- 12/24 hour time display
- Alarm Clock Snooze
- The temperature can be displayed in Celsius or Fahrenheit
- Weather forecast

- Functions:
- alarm clock
  - thermometer
  - hygrometer
  - calendar

### Operating Instructions:

Batteries: open the batteries compartment and put 3xAAA batteries. Mind the polarity. Close the batteries compartment.

**AAA batteries are not included.**

### Setting the time

Press and hold MODE for a few seconds until the hour indication flashes. Press **UP** or **DOWN** to set the hour. Press MODE to save the hour setting and move to the minute setting. Press **UP** or **DOWN** to set the minute. Press MODE to save the minute settings.



### Setting the date

Press MODE to activate the date setting mode. Press and hold MODE for a few seconds until the year indication flashes. Press **UP** or **DOWN** to set the year. Press MODE to save the year setting and move to the month setting mode. Press **UP** or **DOWN** to set the month. Press MODE to save the month settings and move to the day setting mode. Press **UP** or **DOWN** to set the day. Press MODE to save the date settings. While setting the date, the week will automatically change.

### Setting the alarm

Press MODE button 2 times to activate the alarm setting mode. Press and hold MODE for a few seconds until the hour indication flashes. Press **UP** or **DOWN** to set the hour. Press MODE to save the hour setting and move to the minute setting mode. Press **UP** or **DOWN** to set the minute. Press MODE to save the alarm settings.

### Other settings

To switch temperature display between °C and °F, shortly press the °C/°F button. To enable or disable alarm press **UP**. «» means alarm is on. To switch hour time display between 12/24 hour, press and hold **UP**. To view maximum and minimum indoor temperatures and humidity, press the MAX/MIN button repeatedly. S/C button is used to turn the LED display backlight on. If S/C is activated, the LED display backlight will turn on immediately once you touch the Clock. To activate Snooze function press LIGHT/SNOOZE or SNZ. «» will flashes on the screen. To deactivate Snooze function press MODE.

**The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.**

**For household usage only.**

**The date of manufacture is marked on the packaging**

### Technical parameters:

**Powered by 3 batteries AAA (1,5V) (not included)**

**Service life in case of proper usage is 2 years.**

**Made in China**





www.irit.com.ru

Производитель: Шанхай АМП Импорт Экспорт Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd  
 Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China  
 Импортёр: ООО «Рико» (Россия), 121087, Москва, ул. Новозаводская, д. 8, корпус 4, этаж 1, пом. VIII, оф. 36

**Россия**

**Санкт-Петербург**  
 ул. Бабушкина, д. 29, тел.: 8 950 020 79 31

**Дзержинск**  
 ООО «Авторизованный Сертифицированный Сервисный Центр «Радуга»»  
 ул. Чапаева, д. 69/2, тел.: 8 930 801 06 06, (8313) 28-13-85  
 Центральная приемная: 8-830-800-99-22, (8313) 21-86-30  
 www.raduga-servicedzr.ru

**Екатеринбург**  
 ИП «Лебедев А.А.», ул. Амундсена, д. 64, тел. (343) 240-26-60  
 СЦ «Мастер-Сервис», ул. Д.Зверева, д.31 литер А, оф.2, тел.: (343) 385-12-89

**Иркутск**  
 ИП Чуряев Э.В., ул. Литвинова, д. 20, стр.10, оф. 4.4/4, тел.(3952) 20-90-06

**Йошкар-Ола**  
 ИП Бешкарева С.В., ул. Советская, д. 173, тел.: (8362) 457-368, 417-743

**Казань**  
 ООО Элнет Казань, ул. Восстания д.100 корп. 45, тел.:(843) 240-64-94

**Кемерово**  
 ООО «Сервисный центр Мастеръ»  
 ул. В.Волошиной, 4, тел.: (8-384-2)38-19-43,38-19-91  
 ИП Кукченко В.В., пр. Ленина, 21а, оф. 213, тел.: 8 960 900 09 28

**Кинешма (Ивановская область)**  
 ООО «Ирина», ул. Фрунзе, д.1, тел.: 8(49331) 56-985

**Краснодар**  
 «Феникс» (ИП Кутепова С.В.), ул. Героев-разведчиков, д.40, оф. 28.  
 Режим работы: вт. - пт, с 10 до 19, сб. с 10 до 16, выходные - воскресенье, Понедельник, тел.: 8 900 26 23 700

**Красноярск**  
 ИП Высоцкий В.А., ул. Спандаряна, 7, скл. 9, тел. (391) 2935-433

**Черкесск**

АСЦ "Юг-Сервис", пр.Ленина, 340 В, тел.: (8782) 273060

**Ленинск-Кузнецкий**  
 ИП Нешев Г.К., пр. Кирова, 165, тел.: 8-950-274-59-23  
**Москва, м Новые Черемушки**  
 ООО «МИГ 108» ул. Гарибальди, д. 15, корп. 2  
 Время работы: 09:00 - 20:00 пн-пт суббота 11:00-16:00  
 Тел.: 8 (499) 133-29-63, 8 915 00 99 108  
 www.mig108.ru  
 info@mig108.ru

**Новосибирск**  
 630088 Новосибирск ул. Северный проезд 7  
 ООО «РЦБО» (Региональный центр бытового обслуживания)  
 Тел.: (383) 230-31-35, 230-31-36

**Омск**  
 «Мастерская Космос», пр. Космический, 97а, корп.4, тел.: (3812) 57-04-57

**Оренбург**  
 ИП Ломачина Ю.Н., ул. Новая д. 4, лит. Г, тел.: (3532) 437-437

**Ростов-на-Дону**  
 Мастерская №8, пр. Ворошиловский 75/124, тел.: 8 (863) 221-04-33  
 asc@master-8.ru

**Советская Гавань**  
 ООО «Сервисный центр по ремонту бытовой техники»  
 ул. Киевская, д. 27, офис 26, тел.: (42138) 44-666

**Ульяновск**  
 АСЦ «Техно-Сервис», пр. Гая, д. 41а, тел.: 8 (8422) 47-72-72, 72-71-05

**Челябинск**  
 ООО ТТЦ «Гарант-Сервис», ул. Кожавода, д.4 оф.3, тел. (351) 791-74-62

**Казахстан**

**Павлодар**  
 Сервис центр «Elektra», ул. Чокина 38/1 (3 этаж).  
 Тел.: 8 (7182) 34-32-02. E-mail: elektra\_sc\_pv@mail.ru


В связи с расширением сети сервисных центров, адреса организаций, осуществляющих гарантийное обслуживание, уточняйте у продавца или в сети Интернет: [www.irit.com.ru](http://www.irit.com.ru)

По вопросам претензий к работе сервисных центров просьба обращаться по адресу: 195213, г. Санкт-Петербург, а/я 42, ООО "ТехноСеть", Тел. (812) 449-04-39, e-mail: service@rtp.sp.ru, service2@rtp.sp.ru

Дата ремонта « » _____ 20 г.	Дата ремонта « » _____ 20 г.
Содержание ремонта _____ _____	Содержание ремонта _____ _____
Подпись лица, производившего ремонт _____	Подпись лица, производившего ремонт _____
<small>Имя/название сервисного центра</small> Прибор принят, претензий не имею	<small>Имя/название сервисного центра</small> Прибор принят, претензий не имею

**Описание**

- 1) Отсек для батареек
- 2) Кнопка MODE
- 3) Кнопка UP
- 4) Кнопка DOWN
- 5) Кнопка °C/°F
- 6) Кнопка MAX/MIN
- 7) Кнопка S/C
- 8) Кнопка LIGHT/SNOOZE

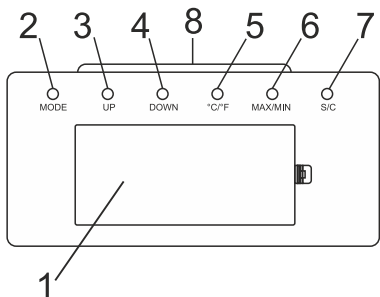

**Меры безопасности:**

Пожалуйста, прочтите внимательно руководство по эксплуатации перед первым использованием. Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Используйте прибор только по его прямому назначению, строго следуя руководству по эксплуатации. Никогда не используйте прибор вблизи горячих поверхностей. Не используйте прибор вне помещений. Ставьте прибор на ровную устойчивую поверхность. Никогда не помещайте прибор в воду и другие жидкости. В случае обнаружения неисправностей обращайтесь к продавцу.

**Функции:**

На экране отображается: время, дата, день недели, температура, влажность  
 Цветной экран со светодиодной подсветкой  
 Поддерживает формат времени 12/24  
 Функция Snooze (повторный сигнал будильника)  
 Выбор отображения температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта (°C/°F)  
 Анимированный прогноз погоды

- Функции:
- часы-будильник
- термометр
- гигрометр
- календарь

**Электроснабжение:**

Батарейки: откройте отсек для батареек и поместите 3 батарейки типа AAA соблюдая полярность. Закройте отсек для батареек.

**Батарейки AAA в комплект не входят.**

**Установка времени:**

Нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение нескольких секунд, пока часовой индикатор не начнет мигать. Установите необходимое значение в поле «час» с помощью кнопок (UP и DOWN). Нажмите кнопку MODE, чтобы сохранить настройку часов и перейти к настройке минут. Установите минуты с помощью кнопок (UP и DOWN). Нажмите кнопку MODE, чтобы сохранить настройку минут.

**Установка даты:**

Нажмите кнопку MODE, чтобы перейти к установке даты. Нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение нескольких секунд, пока поле «год» не начнет мигать. Установите необходимое значение в поле «год» с помощью кнопок (UP и DOWN). Нажмите кнопку MODE, чтобы сохранить настройку года и перейти к настройке месяца. Установите месяц с помощью кнопок (UP и DOWN). Нажмите кнопку MODE, чтобы сохранить настройку месяца и перейти к настройке дня. Установите день с помощью кнопок (UP и DOWN). Нажмите кнопку MODE, чтобы сохранить настройку даты. При установке даты и времени, день недели устанавливается автоматически.

**Установка будильника:**

Нажмите кнопку MODE 2 раза, чтобы перейти к установке будильника. Нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение нескольких секунд, пока часовой индикатор не начнет мигать. Установите необходимое значение в поле «час» с помощью кнопок (UP и DOWN). Нажмите кнопку MODE, чтобы сохранить настройку часов и перейти к настройке минут. Установите минуты с помощью кнопок (UP и DOWN). Нажмите кнопку MODE, чтобы сохранить настройку времени будильника.

**Другие настройки:**

Для переключения температуры между C и F, нажмите кнопку (°C/°F). Нажмите кнопку (UP) для включения или выключения будильника. Если изображение «колокольчика» присутствует на экране – будильник включен). Для переключения формата отображения времени нажмите и удерживайте кнопку (UP). Кнопки MAX/MIN служат для отображения максимальной/минимальной температуры и влажности. Если переключатель S/C нажат, то подсветка будет реагировать на звуки. Для включения режима SNOOZE во время работы будильника нажмите LIGHT/SNOOZE или SNZ («☀» будет мигать). Для отключения режима SNOOZE нажмите кнопку MODE.

**Технические характеристики:**  
 работает от 3-х батареек типа AAA (1,5 В)  
 (в комплект не входят).

**Срок службы прибора - 2 года.**

**Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя. Прибор предназначен только для бытовых целей.**

**Дата изготовления указана на упаковке.**

**Сделано в Китае.**

Метастационарный электронный часы с часами ИВ-708  
 Производитель: Шанхай АМП Импорт Экспорт Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd  
 Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China  
 Импортёр: ООО «Рико» (Россия), 121087, Москва, ул. Новозаводская, д. 8, корпус 4, этаж 1, пом. VIII, оф. 36  
 Модель: 180333, 180334  
 Дата изготовления: 08.2020  
 ИРП20200202

