

irit[®]

IR-3165

MANUAL INSTRUCTION


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ



irit[®]

www.irit.com.ru

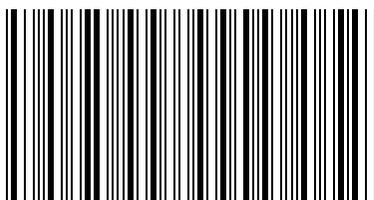

Производитель: Шанхай АМП Имп&Эксп Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd
Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China
Импортер: ООО «ЕвроИмпорт»(Россия), 121248, г.Москва, Кутузовский пр-кт, д.15

Curling Iron


Щипцы для волос электрические

Шашқа арналған электр қысқаштар

IR-3165

Description

1. Loop for hanging
2. On/Off button
3. Light indicator
4. Curl release
5. Barrel

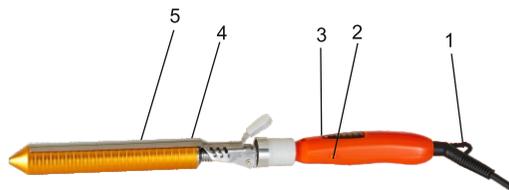

Safety Instruction

- Before use the appliance read the instruction carefully
- Before plug in, make sure voltage of appliance is in accordance with current voltage
- For household usage only!
- To avoid electric shock, do not immerse appliance into water and other liquids
- Always unplug the appliance in case of:
- Before cleaning and storage.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

After use

- Do not use the appliance in bathrooms or in the shower
- Do not leave working appliance without supervision
- Use accessories which are in the kit only.
- Do not use power cord as a handle for carrying, do not hang the appliance with the help of power cord.
- Make sure, power cord does not contact hot surfaces. Check its working condition regularly
- Do not use the appliance if wire, plug or other part is damaged. Apply to authorized service center. All the reparations made by the unqualified can be dangerous.
- Do not wrap the power cord around the body of appliance
- Appliance becomes hot, be careful!
- To settle the appliance, use built in stand
- Keep away from children
- Appliance must be settled far from children while working
- Do not contact metal parts during hair drying.

Use

- Unwind the power cord
- Plug in the appliance
- Press On/Off button, (indicator lights on)
- Some time later appliance is hot and ready to work. To switch it off, press On/Off button, (indicator lights off)
- When appliance is used for the first time, some smell because of burning off excess lubricants found in appliance.

- Select for your hair the optimum temperature.
- Section dry hair evenly, and comb each section before curling. Pressing the curl release, place curling iron at the tip of the hair section, then release automatic curl release to hold hair in place. Gently curl barrel up to hair roots. . Wind the hair up as far as you want it curled, being careful not to let the iron touch the scalp. Hold in place for 8-12 seconds, depending on the texture and length of your hair. For tighter, bouncier curls, roll less hair. For looser, free flowing curls, roll more hair.
- To set the curl, do not comb or brush hair until it cools.

Clean and care

- Always unplug the appliance before cleaning and let it cool down
- Clean the base with damp cloth. Do not immerse item in any liquid.
- Do not use abrasive materials for cleaning.

Storage

- Make sure appliance is unplugged and let it cool down before storage.
- Do not wrap the power cord around the appliance. Use loop for hanging.
- Store in dry cool place out of reach of children.


**The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.
For household usage only.
Do not leave unattended!**

TECHNICAL PARAMETERS: Voltage: 220-240V/50Hz
Power: 65 W

Working life is 2 years

Описание

1. Петля для подвешивания
2. Кнопка вкл./выкл.
3. Световой индикатор работы
4. Зажим
5. Цилиндрический корпус

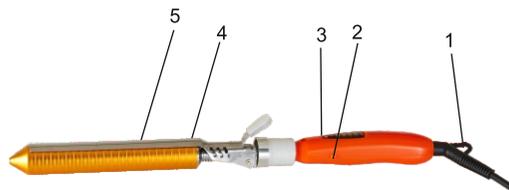**Меры безопасности**

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для справок в дальнейшем.
- Перед первым использованием прибора проверьте, соответствует ли электропитание Вашего прибора, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети. Используйте только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Всегда отключайте прибор от сети питания, если Вы его не используете, а также перед чисткой.
- Во избежание поражения электрическим током, не опускайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не пользуйтесь прибором в ванных комнатах или около других источников воды..
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект данного прибора.
- Не используйте электрошнур в качестве ручки при переноске или петельки для подвешивания прибора
- Следите, чтобы шнур не касался горячей поверхности. Регулярно проверяйте шнур на исправность..
- Не используйте прибор с поврежденным электрошнуром.
- Не наматывайте шнур вокруг прибора.
- Прибор сильно нагревается. Будьте осторожны в обращении с ним.
- Чтобы поставить прибор на какую-либо поверхность, пользуйтесь встроенной подставкой.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неполадок в работе прибора обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.
- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за его безопасность.
- Не оставлять без присмотра!
- Не держитесь руками за металлические части во время работы прибора.

Использование

- Полностью размотайте электрошнур.
- Подключите прибор в сеть.
- Нажмите кнопку вкл./выкл. (при этом загорится световой индикатор работы).
- Через небольшой промежуток времени прибор нагреется и будет готов к работе. Для выключения прибора снова нажмите кнопку вкл./выкл. (при этом световой индикатор работы погаснет).
- При первом включении прибора возможно появление небольшого количества дыма. Это связано с обгоранием заводской смазки.

- Выберите для своих волос оптимальную температуру.
- Разделите волосы на ровные части, расчешите их перед укладкой. Поместите кончики пряди в зажим на металлической поверхности щипцов и накрутите волосы по всей поверхности насадки. Подержите волосы в таком положении 5-8 секунд (в зависимости от длины и структуры Ваших волос). Затем выньте язычок щипцов из волос, нажав кнопку, поднимающую язычок щипцов.
- Для закрепления «волнистого» эффекта, не расчесывайте накрученные пряди, пока они не остынут.
- Не касайтесь кожи головы плойкой.

Чистка и уход

- Перед чисткой отключите прибор от сети питания и дайте ему полностью остыть.
- Протрите внешнюю поверхность корпуса прибора мягкой влажной тряпочкой.
- Не используйте абразивные чистящие средства.

Хранение

- Дайте прибору полностью остыть
- Не наматывайте электрошнур на корпус прибора, так как это может привести к повреждению электрошнура.
- Храните прибор в сухом, прохладном месте.
- Можно использовать петлю для подвешивания для хранения.
- Хранить вне досягаемости детей.

Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя.

**Прибор предназначен только для бытовых целей.
Не оставлять без присмотра!**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее напряжение: 220-240В/50Гц
Потребляемая мощность: 65 Вт

**Срок службы при правильном уходе 2 года
Сделано в Китае**