

# irit®


MANUAL INSTRUCTION  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ear and Nose Hair Trimmer  
Триммер для носа и ушей

IR-3233

### Description

- 1 - Protective Cap
- 2 - Outer Blade frame
- 3 - Inner Blade
- 4 - Power Switch (ON/OFF)
- 5 - Body
- 6 - Battery Cover
- 7 - Brush

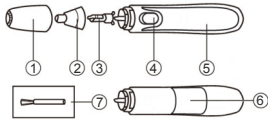

### Attention!

The appliance is not intended for professional use.

### IMPORTANT SAFEGUARDS

- Please read the owner's manual carefully before using the product.
- Under no circumstances must the device be placed in water or other liquid, or come into contact with such.
- To avoid injuries, do not use the device if it has any damages.
- Contact to qualified service center if the trimmer does not work properly.
- Always use the device for its intended use as it is described in this manual.
- The trimmer is for nose and ears haircut only
- Keep the device out of reach of children.
- If the trimmer is not used for a long time, remove the batteries.
- Do not leave appliance unattended.
- Do not leave the appliance for animal grooming.
- The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.

### Using

Powered by one AA-size battery, 1.5 V (not included):

1. Remove the battery cover,
2. Insert the batteries
3. Turn the trimmer, using the switch on the front panel trim.

### Trim the nose hairs

Switch on trimmer and carefully insert it into the nostril, but no more than half centimeters. Remove hair in nose with smooth circular motion. Cycle time: up to 3 minutes.

### Trim the ear hairs

Do not insert ear trimmer for more than half centimeter, because it can cause damage of the eardrum!

### Cleaning

- Clean the trimmer after each use.
  - Make sure that the battery compartment tightly closed trimmer should be switched off during cleaning remove the cap from the trimmer and pull cutting head, as shown in the figure - rotate clockwise and pull up.
  - Clean the head using included brush
- After cleaning, put it in place.
- Put on a cap on the cutting head



### Replacing battery

Turn the battery compartment cover and pull it to remove. Insert one AA battery (1.5V), observing correct polarity. Place the battery compartment cover back.

**The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer. For household usage only.**

### RATED PARAMETERS

Powered by a single AA battery (1,5 V). Batteries not included

The date of manufacture is marked on the packaging.

**The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.**

**For household usage only.**

**Do not leave unattended!**

Service life is 2 years

Made in China



## Гарантийный талон №

Наименование изделия Триммер для носа и ушей

Номер модели IR-3233

Серийный номер СХХ01032023

Дата продажи « \_\_\_\_\_ 20 г.

М.П.  
торгующей  
организации

### Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ "IRIT". Данный талон дает Вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течении 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии описываются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации.

В случае возникновения неисправностей техники в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр, адреса и телефоны, которых указаны на обороте гарантийного талона. Сервисный центр проведет ремонт или вышлет акт, в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта Вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена.

После истечения гарантийного срока сервисные центры, указанные в гарантийном талоне, всегда готовы предложить Вас свои услуги по ремонту бытовой техники "IRIT".

Гарантия не включает в себя периодические обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок которых изложен в Инструкции по эксплуатации.

### Гарантийное обслуживание не производится при:

- несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных Инструкцией по эксплуатации;
  - утрате гарантийного талона;
  - ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других, непредусмотренных инструкцией вмешательствах;
  - механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
  - использовании изделия в целях, для которого оно не предназначено;
  - внесении изменений и/или исправлений в текст данного талона.
- С внешними данными и комплектацией товара ознакомлены: \_\_\_\_\_ (подпись)

Сохраняющий гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие. Без предъявления данного талона, его неправильном заполнении и/или отсутствии печати торгующей организации на талоне и корешках, претензии к качеству не принимаются

irit®

КОРЕШОК К ТАЛОНУ № \_\_\_\_\_

Модель: \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ 20 г.

Наименование Триммер для носа и ушей

Модель IR-3233

Сер. номер СХХ01032023

Ф.И.О. клиента \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

торгующей  
организации

irit®

КОРЕШОК К ТАЛОНУ № \_\_\_\_\_

Модель: \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ 20 г.

Наименование Триммер для носа и ушей

Модель IR-3233

Сер. номер СХХ01032023

Ф.И.О. клиента \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

торгующей  
организации

**Россия**

**Санкт-Петербург**

ул. Бабушкина, д. 29, тел.: 8 960 020 79 31

**Екатеринбург**

СД «Мастер-Сервис», ул. Дзержина, д. 31 литер А, оф. 2, тел.: (343) 385-12-89

**Иркутск**

ИП Чураев Э. В., ул. Литвинова, д. 20, стр. 10, оф. 4/4/4, тел.(3952) 20-90-06

**Камерово**

ООО «Сервисный центр МастерЪ»

ул. В. Волгошанки 4, тел.: (8-394-2)38-19-43,

38-19-91

**Кинешма (Ивановская область)**

ООО «Ирикс», ул. Фрунзе, д. 1,

тел.: 8(89331) 56-985

**Киров**

ООО «Сирень-Сервис», ул. Некрасова, д. 42,

тел.: (8332)577610, 547077

**Красноярск**

ИП Высотский В.А., ул. Стандарная, 7, оф. 9,

тел. (931) 2935-433

**Новосибирск**

630088 Новосибирск ул. Северный проезд 7,

ООО «ИРСО» Ремонтиальный центр бытового обслуживания)

Тел.: (383) 230-31-35, 230-31-36

**Оренбург**

ИП Довганя Ю.Н., ул. Новая д. 4, лит. Г,

Тел.: (3532) 437-437

**Пенза**

СД «СК-сервис», ул. Давыдовобленская д. 3,

корп. 5, тел. (342) 221-40-99

**Ростов-на-Дону**

Мастерская №6, пр. Ворошиловский 75/124,

тел.: 8(863) 221-04-33

**Самара**

asc@master-8.ru

**Салават**

ИП Давыдов А.Н., ул. Енисейская, д. 52, оф. 8,

тел.: (846) 931-85-46

**Томель**

ООО «ИТУльдар», ул. Республики д. 169/5,

тел.: (3452)201-905, 208-265, 280-866, 280-869, 759-508

**Чебоксары**

ООО «ИТД-Сервис», пр. И. Яковлева, 4/2,

тел.: (8352) 637-324

В связи с расширением сети сервисных центров, адреса организаций, осуществляющих гарантийное обслуживание, уточняйте у продавца или в сети Интернет: [www.irit.com.ru](http://www.irit.com.ru)  
По вопросам претензий к работе сервисных центров просьба обращаться по адресу: 196213, г. Санкт-Петербург, в/я 42, ООО «ТехноСеть», Тел. (812) 449-04-39, e-mail: [service@irit.com.ru](mailto:service@irit.com.ru)

<p>Дата ремонта « » 20 г.</p> <p>Содержание ремонта _____</p> <p>Подпись лица, производившего ремонт _____</p> <p>Подпись лица, производившего ремонт _____</p> <p>Пробор принят, претензий не имею _____</p> <p>Продавец сервисного центра _____</p>	<p>Дата ремонта « » 20 г.</p> <p>Содержание ремонта _____</p> <p>Подпись лица, производившего ремонт _____</p> <p>Подпись лица, производившего ремонт _____</p> <p>Пробор принят, претензий не имею _____</p> <p>Продавец сервисного центра _____</p>
---	---

**Принцип работы**

Работает на батарееке AAx1, 1.5 В (не входит в комплект):

1. снимите крышку отсека для батареек,
2. вставьте батарейку,
3. включите триммер, используя выключатель на передней панели триммера.

**Стрижка волос в носу**

Включите триммер и аккуратно вставьте его в носдро, но не больше чем на пол сантиметра. Удаляйте волосы в носу плавными круговыми движениями. Длительность рабочего цикла: не более 3-х минут.

**Стрижка в ушах**

Не вставляйте триммер в ухо более чем на пол сантиметра, поскольку это может вызвать повреждение барабанной перепонки!

**Очистка**

- Очищайте триммер после каждого использования.
- Следите за тем, чтобы отсек для батареек был плотно закрыт во время очистки и триммер был выключен.
- С выключенного триммера снимите колпачок и вытаскивайте режущую головку так, как показано на рисунке – поверните по часовой стрелке и потяните вверх.
- Очистите головку с помощью кисточки, которая входит в комплект.
- После очистки поставьте ее на место.
- Наденьте на режущую головку защитный колпачок.



**Замена батареек**

Нажмите на крышку отсека батареек и сдвиньте ее вниз. Вставьте батарейку AA\*1 (1,5В), соблюдая полярность. Закройте крышку отсека батареек

**Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя. Прибор предназначен только для бытовых целей. Не оставлять без присмотра!**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Работает от батарейки AA (1 шт., 1,5 В) (не входит в комплект):

Дата изготовления указана на упаковке

**СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА: 2 ГОДА**

Сделано в Китае.




**MANUAL INSTRUCTION  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**Ear and Nose Hair Trimmer  
Триммер для носа и ушей**

**IR-3233**

**Описание**

- 1 - Защитный колпачок
- 2 - Корпус головки
- 3 - Лезвие
- 4 - Переключатель (Вкл/Выкл)
- 5 - Корпус
- 6 - Крышка отсека батареек
- 7 - Щеточка для очистки

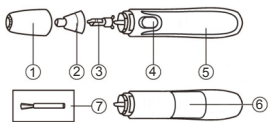

**Внимание:** данное устройство не предназначено для профессионального использования

**Меры безопасности**

- Прочитайте всю инструкцию перед эксплуатацией прибора.
- Во избежание травм не пользуйтесь прибором, имеющим какие-либо повреждения.
- Если прибор не работает должным образом, обратитесь к производителю или в специализированный сервисный центр.
- Триммер для носа и ушей предназначен только для стрижки волос.
- Всегда пользуйтесь прибором по назначению, как указано в данной инструкции.
- Не храните устройство в таких местах, где оно может упасть в воду.
- Храните триммер в недоступном для детей месте.
- Не оставляйте без присмотра включенный триммер.
- После использования обязательно выключите триммер и наденьте защитный колпачок.
- Если триммер длительное время не используется, выньте из него батарейки.
- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за их безопасность.